

VANTAGENS

Adesivo para PVC-U AW5125 Indicado para SCH80, SCH40 e DIN com tubos de PVC-U abaixo de 300 mm de diâmetro ou tamanho médio de chapa de PVC-U.

Sistemas de tubulação em PVC-U domésticos e industriais, incluindo água potável, tratamento de água, sistemas de tubulação industrial, irrigação, aplicação em sistema de ventilação, entre outros.

Vem com embalagens de 473 ml, onde a tampa já conta com pincel de aplicação.


DESCRIÇÃO

ARMAZENAMENTO: Na sombra, entre 5 °C (40 °F) e 44 °C (110 °F).

PRAZO DE VALIDADE: Válido até 36 meses da data de fabricação indicada no fundo da embalagem. Consumir depois de aberto.

RECOMENDAÇÃO: Agite bem antes de usar. Não use se estiver em estado de solidificação.

COMPOSIÇÃO: Tetrahydrofurano (109-99-9), Metil Etil Cetona (78-93-3), Acetona (67-64-1), Ciclohexanona (108-94-1).

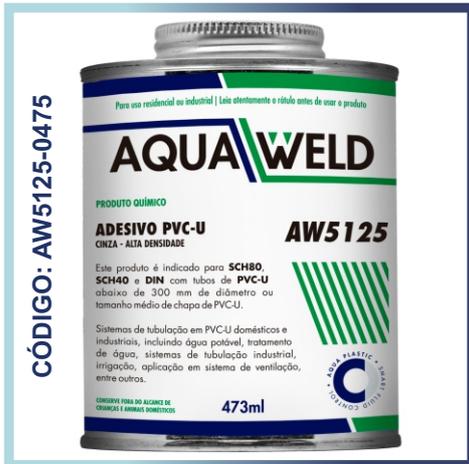



ESTIMATIVA DE CONSUMO

Diâmetro do Tubo	1/2" 20 mm	3/4" 25 mm	1" 32 mm	1 1/2" 50 mm	2" 63 mm	3" 90 mm	4" 110 mm	6" 160 mm	8" 200 mm	10" 250 mm	12" 300 mm
Volume de Adesivo por Junta (ml)**	3,3	4,7	7,6	10,4	15,6	23,7	31,7	94,6	189,3	283,9	378,6
Nº de Juntas c/ 1 Lata (473 ml)**	142,9	100,0	62,5	45,5	30,3	20,0	14,9	5	2,5	1,0	0,5
Massa de Adesivo por Junta* (g)	3,3	7,7	7,4	10,2	15,4	23,3	31,2	93,1	186,2	279,3	372,4

*É considerada 1 junta cada bolsa / tubo. (Exemplo: Tampão = 1 junta / luva = 2 juntas / tê = 3 juntas).

**Estas quantidades são apenas estimativas, podendo variar. Não são valores exatos, apenas referência.

MODO DE USAR

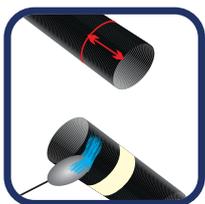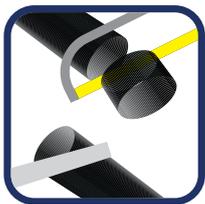

1. Corte o tubo em esquadro, rebarbe e chanfre de 10° a 15° e limpe as superfícies de junção;
2. Medir o comprimento total da bolsa de conexão e marcar esta medida para definir a superfície de aplicação do primer e do adesivo;
3. Aplique o primer **AQUA WELD**; em movimentos circulares, primeiro na conexão, depois no tubo. Repira a operação;
4. Aplique da mesma forma o adesivo **AQUA WELD**, no tubo e na conexão, com uma camada fina e uniforme (para evitar excesso de adesivo dentro do encaixe);
5. Encaixe imediatamente enquanto o adesivo **AQUA WELD** estiver úmido. Se o mesmo secar, então precisa reaplicá-lo. Durante a montagem, o tubo precisa alcançar o batente da conexão. Se possível torça o tubo de 1/8 a 1/4 de volta ao empurrar o tubo.
6. Segure a junta por 30 segundos para evitar que o tubo seja empurrado para fora (diâmetros diferentes podem ter um tempo de cura variável). Por fim, limpe o excesso de adesivo.

OBSERVAÇÃO: Um cordão de adesivo deve ser visível ao redor da junção. Sua ausência indica aplicação insuficiente, exigindo remontagem.

Produto atende à **norma ASTM F656** | Fabricado na República Popular da China