

VANTAGENS

Adesivo para CPVC AW8125 indicado para SCH80, SCH40, DIN com tubos de CPVC abaixo de 300 mm de diâmetro ou tamanho médio de chapa de CPVC.

Sistemas de tubulação em CPVC domésticos e industriais, incluindo água potável, tratamento de água, sistemas de tubulação industrial, irrigação, aplicação em sistema de ventilação, entre outros.

Vem com embalagens de 473 ml, onde a tampa já conta com pincel de aplicação.

DESCRIÇÃO


ARMAZENAMENTO: Na sombra, entre 5 °C (40 °F) e 33 °C (90 °F).

PRAZO DE VALIDADE: Válido até 24 meses da data de fabricação indicada no fundo da embalagem. Consumir depois de aberto.

RECOMENDAÇÃO: Agite bem antes de usar. Não use se estiver em estado de solidificação.

COMPOSIÇÃO: Tetrahydrofurano (109-99-9), Metil Etil Cetona (78-93-3), Ciclohexanona (108-94-1).

CÓDIGO: AW8125-0475

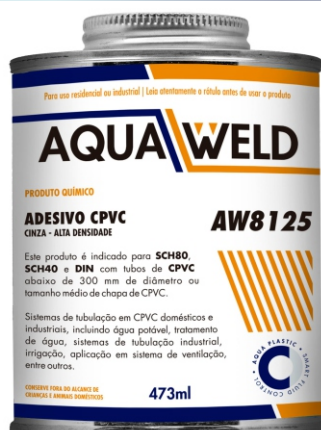


ESTIMATIVA DE CONSUMO

Diâmetro do Tubo	1/2" 20 mm	3/4" 25 mm	1" 32 mm	1 1/2" 50 mm	2" 63 mm	3" 90 mm	4" 110 mm	6" 160 mm	8" 200 mm	10" 250 mm	12" 300 mm
Volume de Adesivo por Junta (ml)**	3,3	4,7	7,6	10,4	15,6	23,7	31,7	94,6	189,3	283,9	378,6
Nº de Juntas c/ 1 Lata (473 ml)**	142,9	100,0	62,5	45,5	30,3	20,0	14,9	5	2,5	1,0	0,5
Massa de Adesivo por Junta* (g)	3,3	7,7	7,4	10,2	15,4	23,3	31,2	93,1	186,2	279,3	372,4


*É considerada 1 junta cada bolsa / tubo (Exemplo: Tampão = 1 junta / luva = 2 juntas / tê = 3 juntas).

**Estas quantidades são apenas estimativas, podendo variar. Não são valores exatos, apenas referência.


MODO DE USAR

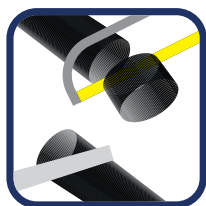

1. Corte o tubo em esquadro, rebarbe e chanfre de 10° a 15° e limpe as superfícies de junção;
2. Medir o comprimento total da bolsa de conexão e marcar esta medida para definir a superfície de aplicação do primer e do adesivo;
3. Aplique o primer **AQUA WELD**; em movimentos circulares, primeiro na conexão, depois no tubo. Repira a operação;

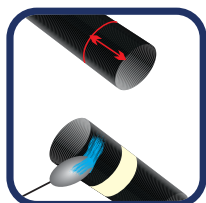

4. Aplique da mesma forma o adesivo **AQUA WELD**, no tubo e na conexão, com uma camada fina e uniforme (para evitar excesso de adesivo dentro do encaixe);
5. Encaixe imediatamente enquanto o adesivo **AQUA WELD** estiver úmido. Se o mesmo secar, então precisa reaplicá-lo. Durante a montagem, o tubo precisa alcançar o batente da conexão. Se possível torça o tubo de 1/8 a 1/4 de volta ao empurrar o tubo.

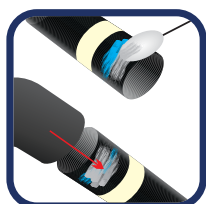

6. Segure a junta por 30 segundos para evitar que o tubo seja empurrado para fora (diâmetros diferentes podem ter um tempo de cura variável). Por fim, limpe o excesso de adesivo.

OBSERVAÇÃO: Um cordão de adesivo deve ser visível ao redor da junção. Sua ausência indica aplicação insuficiente, exigindo remontagem.

Produto atende às **normas ASTM D2846 e F493** | Fabricado na República Popular da China